SAMSUNG

SM-R130

Ръководство на потребителя

Bulgarian. 10/2014. Rev.1.0

www.samsung.com

Съдържание

Прочети ме първо

Начално ръководство

4 За Gear Circle
5 Съдържание на пакета
5 Оформление на устройството
7 Зареждане на батерията
9 Включване и изключване на Circle
10 Носене на Circle
12 Настройка на силата на звука

Свързване чрез Bluetooth

13 Bluetooth
14 Свързване на други устройства
16 Свързване с две устройства
17 Повторно свързване и прекъсване на връзката с устройства

Използване на Circle

18 Носене на Circle
19 Повиквания
21 Възпроизвеждане на музика
21 Стартиране на S Voice

Използване на приложението Samsung Gear

22 Стартиране на приложението Samsung Gear
23 Свързване с преносимо устройство
23 Gear SoundAlive
24 Уведомления
24 Настройки
25 Ръководство на потребителя

Приложение

26 Разрешаване на проблеми
28 Изваждане на батерията (неотстранима)

Прочети ме първо

Моля, прочетете това ръководство внимателно, преди да използвате устройството си, за да осигурите безопасна и правилна употреба.

- Описанията са базирани на основните настройки на устройството.
- Изображенията може да се различават от действителния продукт. Съдържанието подлежи на промяна без предизвестие.

Икони с инструкции

Предупреждение: Ситуации, които може да причинят нараняване на вас или други

Внимание: Ситуации, които може да причинят повреда на устройството или друго оборудване

Забележка: Забележки, съвети за използване или допълнителна информация

Начално ръководство

За Gear Circle

С тази Bluetooth слушалка (наричана също и Circle) можете да се свържете с Bluetooth-съвместими устройства като смартфони и таблети. Можете да приемате повиквания и да възпроизвеждате музика от свързаните устройства.

Можете също да използвате следните функции:

- Лентата за врата вибрира, за да ви извести за входящи повиквания, и осигурява удобно прилягане.
- Слушалките съдържат магнити, така че да могат да бъдат съединени. Можете да прекратите повиквания и да спрете слушането на музика като съедините слушалките.
- Можете да отговорите на входящи повиквания чрез разделяне на слушалките.
- Можете да използвате допълнителни функции като регулиране на звуковия ефект или настройка на функцията за известяване чрез свързване на Circle с други устройства с помощта на приложението Samsung Gear.
- Circle може да се свърже с две устройства едновременно.
- Circle осигурява ясен звук чрез потискане на фоновия шум.

- Circle е съвместим с устройства, които поддържат Bluetooth връзки.
- Някои функции може да не са налични за някои свързани устройства.

Съдържание на пакета

Проверете дали в комплекта ви са налични следните елементи:

- Устройство
- Предпазители за слушалки-тапи (3 чифта, S/M/L)
- Водачи за врата (за дейности на открито, S/M/L)
- Зарядно устройство
- Кратко ръководство

- Елементите, доставени с устройството, и всички налични принадлежности може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Доставените елементи са разработени само за това устройство и може да не са съвместими с други устройства.
- Изгледът и спецификациите са предмет на промяна без предварително известие.

Оформление на устройството

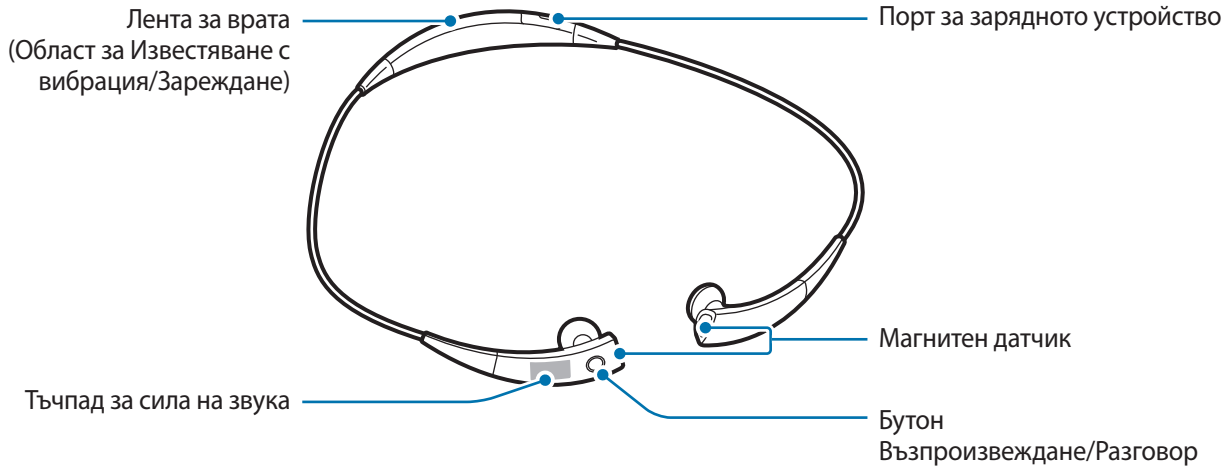

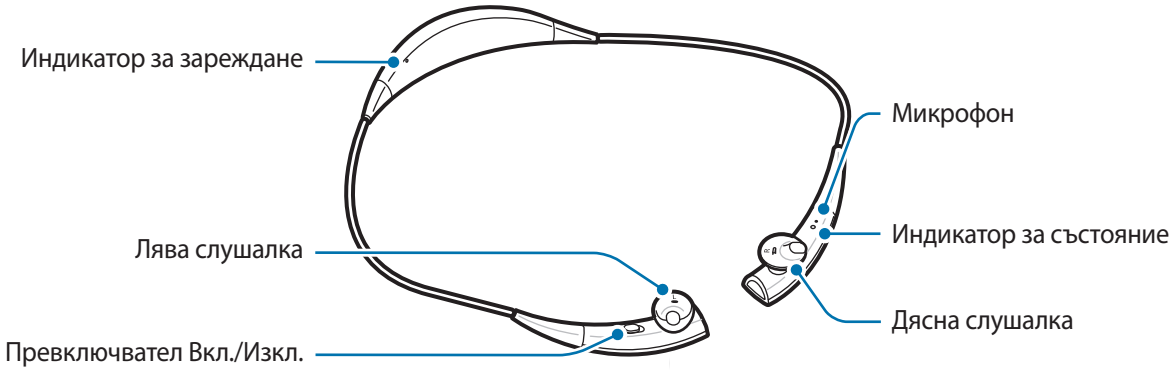

Управления

Име	Функция
Превключвател Вкл./Изкл.	• Плъзнете нагоре или надолу, за да включите или изключите Circle.
Бутон Възпроизвеждане/ Разговор	• Натиснете, за да отговорите или да прекратите повикване. • Натиснете за възпроизвеждане на музика или за паузиране на възпроизвеждането. • Натиснете, за да влезете повторно в режим на сдвояване чрез Bluetooth. • Натиснете двукратно, за да прескочите до следващата песен. • Натиснете и задръжте за 1 секунда, за да отхвърлите повикване или да стартирате **S Voice**. • Натиснете и задръжте за 3 секунди, за да влезете в режим на сдвояване чрез Bluetooth.
Тъчпад за сила на звука	• Плъзнете нагоре или надолу, за да регулирате силата на звука по време на възпроизвеждане на медия или повикване. • Плъзнете нагоре или надолу, за да спрете вибрирането на Circle при входящо повикване.

Индикатор за състояние

Статус	Цвят
Режим на сдвояване чрез Bluetooth	• Мигащо зелено, синьо и червено
Включване	• Синьо мигащо 3 пъти
Изключване	• Червено мигащо 3 пъти
Входящо повикване	• Мигащо синьо

Индикатор за зареждане

Статус	Цвят
Зарежда се	• Червен
Напълно заредена	• Зелен

Зареждане на батерията

Заредете батерията преди да използвате Circle за пръв път или когато Circle не е използвано дълго време. Можете също да използвате компютър, за да заредите Circle, като ги свържете с USB кабела.

Използвайте само зарядни устройства, батерии и кабели, одобрени от Samsung. Неодобрените зарядни устройства или кабели може да причинят експлодиране на батерията или повреда на слушалката.

Ако батерията е напълно изтощена, слушалката не може да бъде включено веднага щом зарядното устройство бъде свързано. Оставете изтощената батерия да се зареди за няколко минути, преди да включите слушалката.

1 Отворете капачето на порта за зарядно устройство.

2 Включете малкия край на кабела на зарядното устройство в порта за зарядно устройство на Circle.

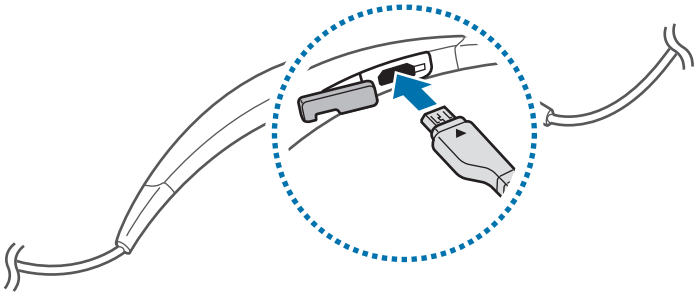

Неправилното свързване на зарядното устройство може да причини сериозна повреда на устройството. Повредите, причинени от неправилно използване, не се покриват от гаранцията.

3 Включете големия край на зарядното устройство в електрически контакт.

- По време на зареждане устройството може да се загрее. Това е нормално и не би трябвало да повлияе на продължителността на живота и ефективността на вашето устройство. Ако батерията стане по-гореща от обикновено, зарядното устройство може да спре да зарежда.
- Ако устройство не се зарежда правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в сервизен център на Samsung.

4 След като се зареди напълно, разкачете Circle от зарядното устройство. Първо изключете зарядното устройство от Circle, след което и от електрическия контакт.

За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от електрическия контакт, когато не го използвате. Зарядното устройство няма превключвател Вкл./Изкл., затова трябва да го извадите от електрическия контакт, когато не го използвате, за да не изразходвате енергия. Зарядното устройство трябва да остане близо до електрическия контакт и лесно достъпно, докато зарежда.

Преглед на мощността на батерията

При свързване на Circle с други устройства, използващи приложението Samsung Gear, можете да прегледате мощността на батерията на Circle на основния екран на Samsung Gear. Вижте Стартиране на приложението Samsung Gear за повече информация.

- Когато батерията се изтощи, Circle издава звуков сигнал и индикаторът за състояние светва в червено.
- Повикванията на Circle автоматично ще се прехвърлят към свързаното устройство, ако Circle е изключено.
- Можете да използвате Circle, докато се зарежда, но така пълното зареждане на батерията може да отнеме повече време.

Включване и изключване на Circle

Плъзнете превключвателя Вкл./Изкл. нагоре, за да включите Circle. Индикаторът за състояние ще присветне в синьо 3 пъти.

За да изключите Circle, плъзнете превключвателя Вкл./Изкл. надолу. След като индикатора за състояние присветне в червено 3 пъти, Circle ще се изключи.

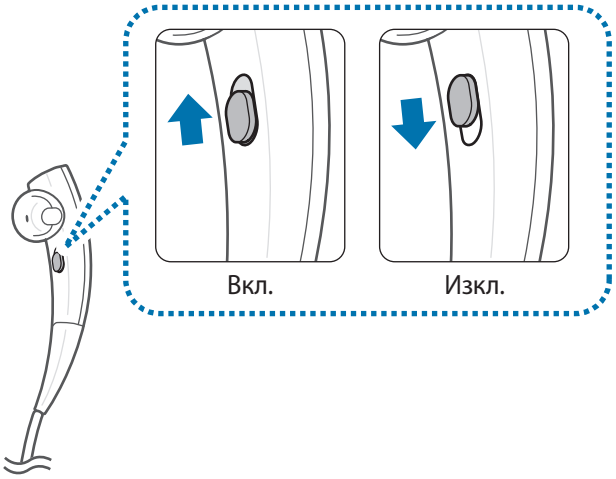

Спазвайте всички предупреждения и указания от упълномощени служители в зони, където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и болници.

Носене на Circle

1 Изберете комплект от предпазители за слушалки-тапи, който пасва на ушите ви.

2 Изберете предпазителя за слушалки-тапи за лявото или дясното ухо.

Всеки предпазител за слушалки-тапи е маркиран с L за лявото ухо и R за дясното ухо.

3 Покрийте заключващия механизъм в долната част на слушалката с предпазителя за слушалки-тапи.

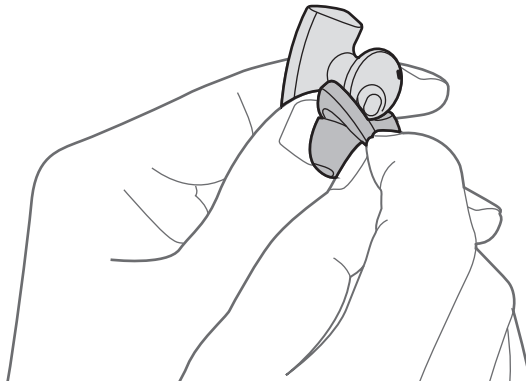

4 Задръжте долната част на слушалката и покрийте останалата ѝ част с предпазителя за слушалки-тапи.

- Не поставяйте слушалките в ушите си без предпазителите за слушалки-тапи.
- Не разтягайте прекомерно предпазителя за слушалки-тапи. Предпазителят за слушалки-тапи може да се скъса.

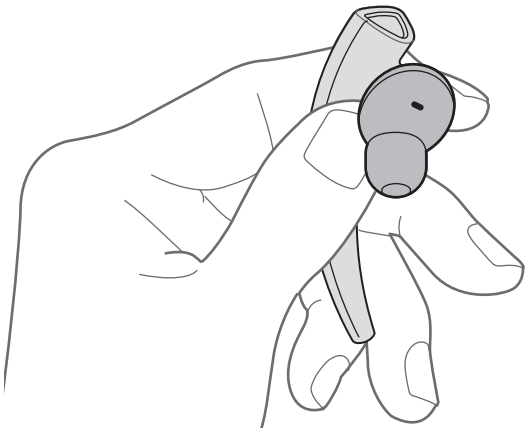

5 Обърнете слушалката наопаки и проверете покритието. Покрийте другата слушалка с предпазител за слушалки-тапи.

6 Носете Circle както е показано на изображението по-долу.

Използване на водача за врата

Носенето на Circle чрез водача за врата (за дейности на открито) ще предотврати падането на лентата за врата от врата ви.

1 Поставете лентата за врата във водача за врата.

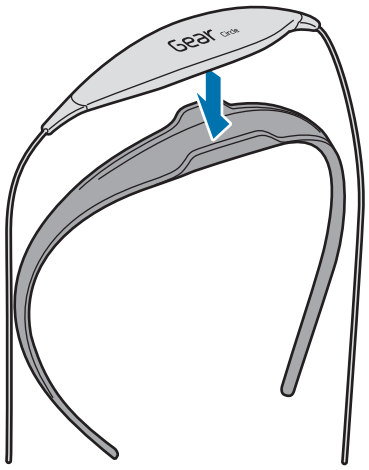

2 Носете Circle както е показано на изображението по-долу.

Настройка на силата на звука

Плъзнете тъчпада за сила на звука нагоре, за да увеличите силата на звука докато носите слушалките.

Плъзнете тъчпада за сила на звука надолу, за да намалите силата на звука докато носите слушалките.

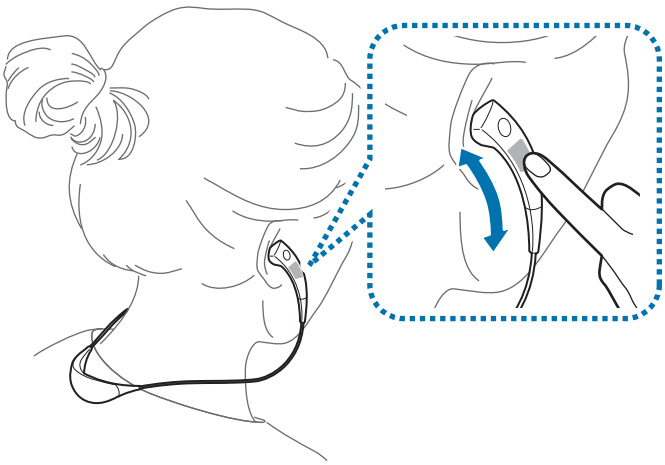

- Тъчпадът за сила на звука не може да се използва докато слушалките са свързани.
- Когато силата на звука достигне максималната или минималната си стойност, Circle ще вибрира.

Свързване чрез Bluetooth

Bluetooth

За Bluetooth

Bluetooth е стандарт за безжична технология, която използва честота 2,4 GHz за връзка между различни устройства на близки разстояния. Тя може да се свързва и да обменя данни с други Bluetooth съвместими устройства като мобилни устройства, компютри, принтери и други цифрови домашни уреди без да се свързват чрез кабели.

Съобщения за използването на Bluetooth

- За да избегнете проблемите при свързване на своето устройство с друго устройство, поставете устройствата близо едно до друго.
- Уверете се, че вашето устройство и другото Bluetooth устройство са в обхвата за Bluetooth комуникация (10 м). Разстоянието може да варира в зависимост от средата, в която се използват устройствата.
- Уверете се, че между слушалката и свързаното мобилно устройство няма препятствия, включващи човешки тела, стени, ъгли или огради.
- Не докосвайте Bluetooth антената на свързаното устройство.
- Bluetooth използва същата честота както някои промишлени, научни, медицински и нискомощностни продукти и при осъществяване на връзки близо до тези видове продукти може да възникнат смущения.
- Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG, може да се окажат несъвместими със слушалката.
- Не използвайте Bluetooth функцията за нелегални цели (например, пиратски копия на файлове или нелегално подслушване на комуникация с търговски цели).

Свързване на други устройства

За да използвате Circle, трябва да го сдвоите с друго устройство. След сдвояване с устройството, Circle ще се свързва с него автоматично в бъдещето.

Можете да свържете Circle с други устройства с помощта на приложението Samsung Gear или чрез Bluetooth.

Свързване на устройства с помощта на приложението Samsung Gear

Инсталирайте приложението Samsung Gear на другото устройство и свържете Circle към устройството.

Приложението Samsung Gear е налично за смартфони Samsung с повече от 1 GB памет и с Android 4.2.2 или по-нова.

1 **Друго устройство** Изтеглете приложението Samsung Gear от **GALAXY Apps**. Можете също да посетите **apps.samsung.com/gear**, за да изтеглите приложението Samsung Gear.

2 **Друго устройство** Включете функцията Bluetooth.

3 **Circle** Включете Circle.

Когато включите Circle за пръв път, Circle автоматично навлиза в режим на сдвояване чрез Bluetooth. Индикаторът за състояние светва в зелено, синьо и червено за 3 минути.

4 **Друго устройство** На екрана с приложения чукнете **Samsung Gear**.

5 **Друго устройство** В резултатите от търсенето чукнете **Gear Circle**.

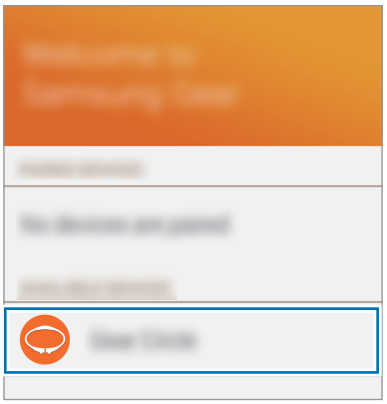

6 **Друго устройство** Прочетете и приемете условията и правилата и чукнете **Готово**.

Когато устройствата се свържат правилно, Circle ще издаде кратък звук и ще вибрира.

Свързване на устройства чрез Bluetooth

1 **Circle** Включете Circle.

Когато включите Circle за пръв път, Circle автоматично навлиза в режим на сдвояване чрез Bluetooth. Индикаторът за състояние светва в зелено, синьо и червено за 3 минути.

2 **Друго устройство** Включете функцията Bluetooth.

3 **Друго устройство** Влезте в менюто на Bluetooth и потърсете Bluetooth устройства.

4 **Друго устройство** В резултатите от търсенето чукнете **Gear Circle**.

Когато устройствата се свържат правилно, Circle ще издаде кратък звук и ще вибрира.

- Поставете Circle в близост с устройството за свързване.
- Ако Circle не влезе в режим на сдвояване чрез Bluetooth, разделете слушалките и натиснете и задръжте бутона Възпроизвеждане/Разговор за 3 секунди. Circle не може да влезе в режим на сдвояване чрез Bluetooth докато слушалките са свързани помежду си.
- Можете да се свържете с друго устройство само след прекратяване на връзката с предишно свързано устройство. Ако Circle вече е свързан с друго устройство, прекратете връзката и рестартирайте сдвояването.
- Методът за свързване чрез Bluetooth може да се различава в зависимост от свързаните устройства. За повече информация вижте ръководството на потребителя за свързаното устройство.

Свързване с две устройства

Circle може да се свърже с две Bluetooth-съвместими устройства едновременно.

Когато свържете Circle с две устройства, последното устройство, което свържете, ще бъде разпознато като основно. Другото устройство ще бъде разпознато като второстепенно. Ако свържете Circle с два смартфона, само единият от тях може да се свърже с помощта на приложението Samsung Gear. Устройството, което е свързано с помощта на приложението Samsung Gear, е винаги основно устройство. Когато стартирате **S Voice** или отговорите на повикване с помощта на бутона Възпроизвеждане/Разговор на Circle, основното устройство ще изпълни действията.

1 Свържете се с Circle с устройство чрез Bluetooth.

2 Разделете слушалките и натиснете и задръжте бутона Възпроизвеждане/Разговор за 3 секунди.

Circle влиза в режим сдвояване чрез Bluetooth и връзката с първото устройство ще бъде прекратена.

3 Влезте в Bluetooth менюто на второто устройство и се свържете с Circle.

4 Свържете се повторно с Circle на второто устройство.

- Когато двете свързани устройства възпроизвеждат музика едновременно, Circle приема поточно само от първото устройство. Когато паузирате текущо възпроизвеждания файл, възпроизвежданият на другото устройство файл ще се възпроизведе автоматично.
- Тази функция може да не се поддържа на някои устройства.

Повторно свързване и прекъсване на връзката с устройства

Повторно свързване на устройствата

Връзката между Circle и свързаното устройство може да се прекъсне при използване на устройствата на дълги разстояния. Когато връзката се прекъсне, Circle ще издаде кратък звук и ще вибрира. Поставете Circle в близост с устройството за повторно свързване. Когато устройствата се свържат повторно, Circle ще издаде кратък звук и ще вибрира.

Ако връзката се изгуби поради проблем с устройството, натиснете бутона Възпроизвеждане/Разговор на Circle или влезте в менюто на Bluetooth на другото устройство. Ако слушалките са свързани, разделете ги и свържете устройствата повторно.

Прекратяване на връзката с устройствата

Изключете Circle или деактивирайте функцията Bluetooth на свързаното устройство.

Отделяне на устройствата

Използвайте Bluetooth менюто на свързаното устройство, за да отделите устройствата. За повече подробности вижте ръководството за потребителя на устройството.

За да свържете повторно устройството с Circle, сдвоете отново устройствата.

Използване на Circle

Носене на Circle

Слушалките съдържат магнити, така че да могат да бъдат съединени.

Методът за приемане на повиквания се различава в зависимост от това дали слушалките са свързани или разделени.

Gear Circle съдържа магнити в слушалките-тапи. Американската кардиологична асоциация (САЩ) и Регулаторната агенция за лекарства и здравни продукти (Великобритания) предупреждават, че магнитите могат да засегнат работата на имплантирани пейсмейкъри, кардиовертер-дефибрилатори, инсулинови помпи или други електрически медицински уреди (общо - "медицински уреди") в диапазон от 15 см. Ако използвате някой от тези медицински уреди, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ GEAR CIRCLE, ОСВЕН АКО НЕ СТЕ СЕ КОНСУЛТИРАЛИ С ВАШИЯ ЛЕКАР.

- Не съхранявайте устройството в близост до магнитни полета. Магнитните карти, включително кредитни карти, карти за телефонни разговори, пропуски и бордни карти могат да се повредят от магнитните полета.
- Не огъвайте или изкривявайте устройството. Не прилагайте прекомерно голям натиск върху устройството.
- Не дърпайте прекомерно която и да било част от устройството.

- Носене на Circle: Поставяне на слушалките в ушите ви или носене на Circle около врата ви докато слушалките не са свързани помежду си.

- Свързване на слушалките: Слушалките са свързани помежду си.

Повиквания

Приемане и отхвърляне на повиквания

Отговор на повикване

При получаване на повикване докато носите Circle, Circle ще издаде кратък звук и ще вибрира. Натиснете бутона Възпроизвеждане/Разговор за да приемете повикването.

При получаване на повикване докато слушалките са свързани, Circle ще вибрира. Разделете слушалките и ги сложете в ушите си. Когато разделите слушалките, повикването ще бъде прието.

Отхвърляне на повикване

Натиснете и задръжте бутона Възпроизвеждане/Разговор за 1 секунда или свържете слушалките.

- Когато Circle е свързан с две устройства и се получат повиквания и на двете устройства, можете да отговорите само на първото входящо повикване.
- Когато се получи повикване, Circle ще вибрира. За да спрете вибрирането му, плъзнете нагоре или надолу тъчпада за сила на звука.
- При получаване на повикване докато Circle е свързано със смартфон, Circle ще разчете информацията за повикващия. Можете да приемете или да отхвърлите повиквания с помощта на гласови команди. Избягвайте да изговаряте гласови команди докато Circle вибрира.

Използване на опции по време на повикване.

Настройка на силата на звука

По време на повикване плъзнете нагоре или надолу тъчпада за сила на звука.

Превключване на звуковия сигнал

Използвайте съответното меню на свързаното устройство, за да превключите звуковия сигнал между Circle и свързаното устройство.

Когато слушалките са свързани, можете автоматично да превключите звуковия сигнал към Circle чрез разделяне на слушалките.

Задържане на повикване

По време на повикване натиснете и задръжте бутона Възпроизвеждане/Разговор.

За да се върнете към повикването, натиснете и задръжте бутона Възпроизвеждане/Разговор отново.

Приемане на второ повикване

При получаване на второ повикване по време на повикване, Circle ще вибрира.

За да приключите първото повикване и да приемете второто, натиснете бутона Възпроизвеждане/Разговор.

За да задържите първото повикване и да приемете второто, натиснете и задръжте бутона Възпроизвеждане/Разговор. За да превключите между текущото повикване и задържаното повикване, натиснете и задръжте бутона Възпроизвеждане/Разговор.

Приключване на повикване

Натиснете бутона Възпроизвеждане/Разговор или свържете слушалките повторно.

Възпроизвеждане на музика

Възпроизвеждайте музика от свързаните устройства. Ако приемете повикване докато се възпроизвежда файл, файлът ще се паузира и ще продължи автоматично когато повикването приключи.

Възпроизвеждане на музика

Натиснете бутона Възпроизвеждане/Разговор.

Последният възпроизвеждан файл ще се възпроизведе автоматично в инсталираното по подразбиране музикално приложение на свързаното устройство.

Паузиране и възобновяване на възпроизвеждането

Натиснете бутона Възпроизвеждане/Разговор или свържете слушалките, за да паузирате възпроизвеждането.

За да възобновите възпроизвеждането, разделете слушалките и натиснете бутона Възпроизвеждане/Разговор.

Прескачане до следващата песен

Натиснете бутона Възпроизвеждане/Разговор двукратно, за да прескочите до следващата песен по време на възпроизвеждане на музика.

Настройка на силата на звука

Плъзнете нагоре или надолу по тъчпада за сила на звука, за да регулирате силата на звука.

Регулирайте силата на звука на свързаното устройство ако не можете да чувате звука на Circle с пълна сила.

Стартиране на S Voice

Докато носите Circle, натиснете и задръжте бутона Възпроизвеждане/Разговор за 1 секунда.

Ако свързаното устройство поддържа **S Voice**, можете да използвате приложението чрез Circle.

Използване на приложението Samsung Gear

Стартиране на приложението Samsung Gear

Приложението Samsung Gear дава възможност на преносими устройства като Gear да се свържат със смартфон. Това приложение ви позволява да използвате допълнителни функции. Ако Circle и другото устройство са свързани чрез приложението Samsung Gear, можете да използвате функции като регулиране на звуковия ефект или настройка на функцията за известяване.

- Приложението Samsung Gear е налично за смартфони Samsung с повече от 1 GB памет и с Android 4.2.2 или по-нова.
- С помощта на приложението Samsung Gear можете да свържете едновременно Circle, смартфон и преносимо устройство.
- Ако свържете Circle с два смартфона, само единият от тях може да се свърже с помощта на приложението Samsung Gear.
- Някои функции може да не са налични за някои свързани устройства.

На свързаното устройство отворете екрана с приложения и чукнете **Samsung Gear**, за да го стартирате.

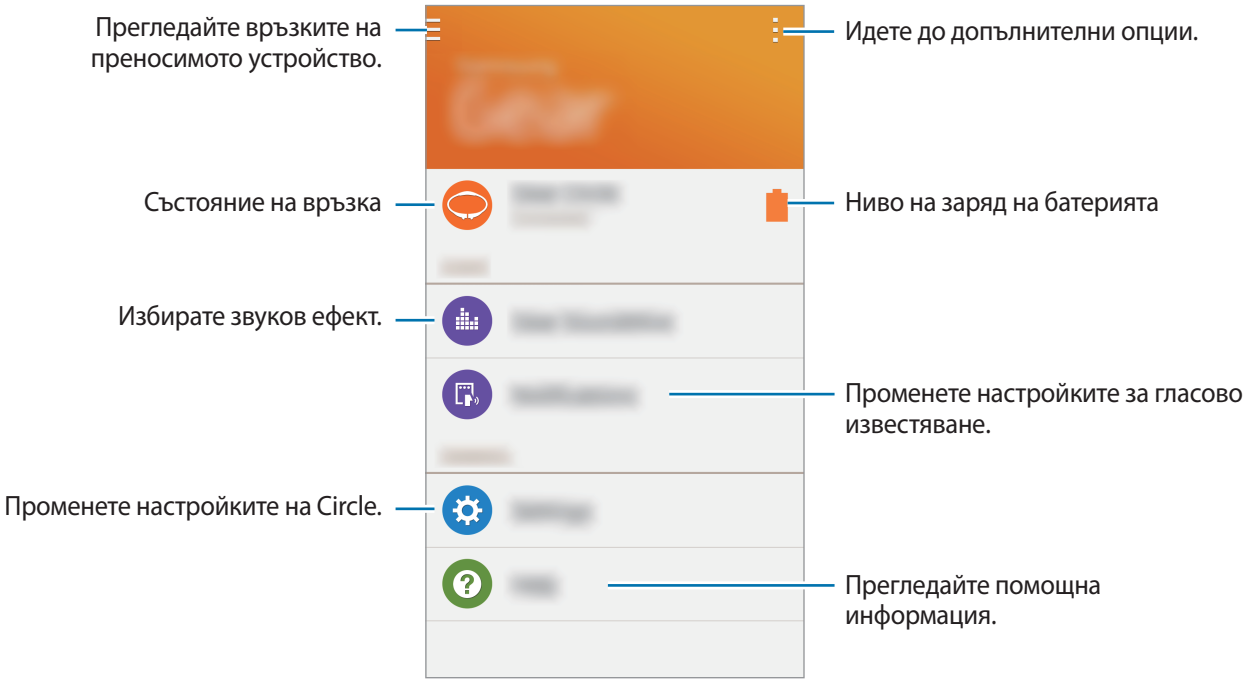
Прегледайте връзките на преносимото устройство.
Идете до допълнителни опции.
Състояние на връзка
Ниво на заряд на батерията
Избирате звуков ефект.
Променете настройките за гласово известяване.
Променете настройките на Circle.
Прегледайте помощна информация.

Свързване с преносимо устройство

На основния екран на Samsung Gear чукнете ⋮ → **Търсене на ново устройство**. Можете да се свържете с друго устройство само след прекратяване на връзката с Circle.

Gear SoundAlive

Изберете звуков ефект или регулирайте такъв ръчно.

На основния екран на Samsung Gear чукнете **Gear SoundAlive**.

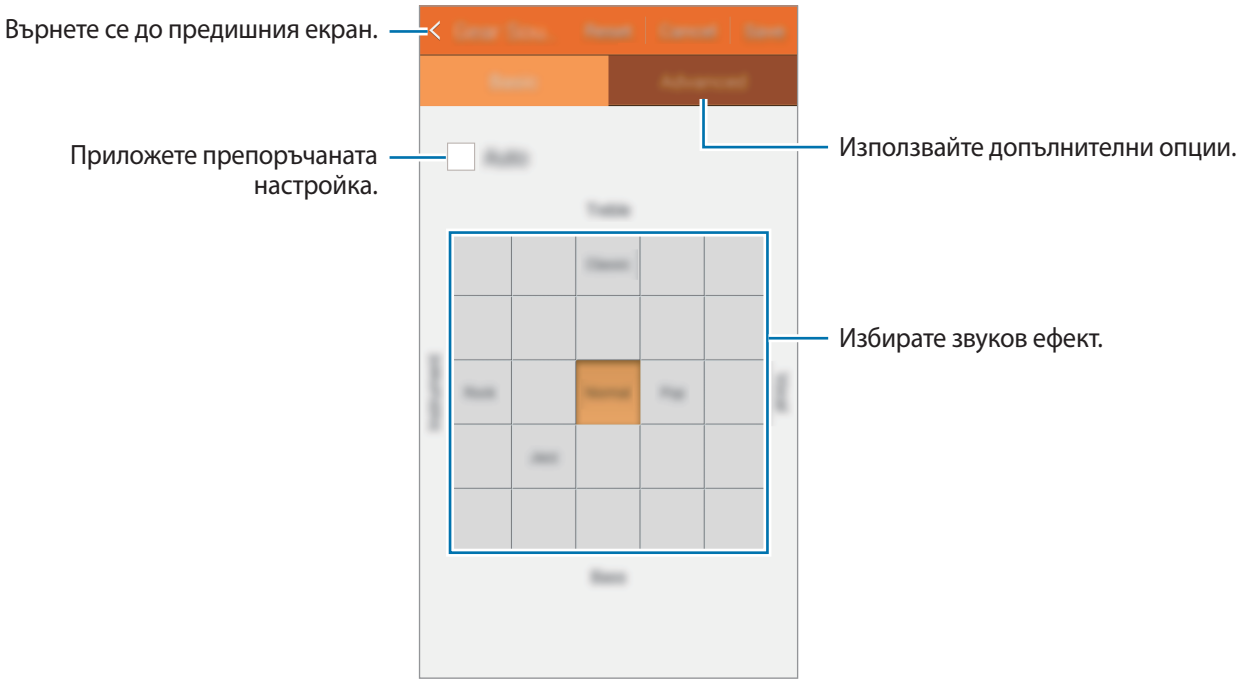

Уведомления

Настройте устройството да ви известява за пропуснати повиквания и нови съобщения, получени на свързаното устройство, чрез гласовото известяване на Circle. Можете да прескочите до следващото известие чрез натискане на бутона Възпроизвеждане/Разговор. За да спрете известията, свържете слушалките.

На основния екран на Samsung Gear чукнете **Уведомления**, чукнете превключвателя **Уведомления**, за да го активирате, и изберете приложения.

Блокиране на известия

Настройте устройството да ограничава гласовите известия към Circle, когато екранът на свързаното устройство е включен.

Отметнете **Ограничаване на уведомленията**.

Настройки на известията

Настройте Circle да получава известия от приложения със или без подробна информация.

Чукнете ⚙ до приложенията, които желаете, и изберете опция.

Настройки

Конфигурирайте Circle и задайте различни опции.

На основния екран на Samsung Gear чукнете **Настройки**.

Настройки за свързани слушалки

Настройте Circle да приключи повикване или да паузира възпроизвеждане когато свържете заедно слушалките.

Чукнете **Управление на прилепване** и чукнете превключвателя **Управление на прилепване**, за да го активирате.

За да настроите устройството дали да продължи възпроизвеждането, когато разделите слушалките, чукнете ⚙ до **Мултимедийно управление** и изберете опция.

За да настроите устройството да не паузира възпроизвеждането, когато свържете слушалките, махнете отметката от **Мултимедийно управление**.

Използване на S Voice

Настройте устройството да стартира S Voice при натискане и задържане на бутона Възпроизвеждане/Разговор на Circle за 1 секунда.

Чукнете **Управление с глас** и чукнете превключвателя **Управление с глас**, за да го активирате.

За да настроите устройството да отхвърля повиквания с помощта на гласови команди, отметнете **Входящи повиквания**.

За да изберете основно устройство, което да използвате с гласови команди, чукнете **Устр. упр.с глас по подр.** и изберете опция.

Настройката на основно устройство е налична само когато Circle е свързан едновременно със смартфон и преносимо устройство.

Използване на монитора за слух

Вижте увреждащото слуха ниво на звука, когато сте изложени на прекомерно силен звук.

Функцията измерва излагането ви на силен звук и го показва в проценти на базата на дневната норма за излагане на шум според Разпоредбите за шум по време на работа.

Чукнете **След. на силата на звука** и чукнете превключвателя **След. на силата на звука**, за да го активирате.

Задаване на основно устройство

Изберете основно устройство за възпроизвеждане на музика, когато Circle е свързано с две устройства.

Чукнете **Устр. за възпр. по подр.** и изберете опция.

Тази функция е налична само когато Circle е свързан едновременно със смартфон и преносимо устройство.

Ръководство на потребителя

Можете да прегледате информация относно използването на Circle.

На основния екран на Samsung Gear чукнете **Ръководство на потребителя**.

Приложение

Разрешаване на проблеми

Преди да се свържете със сервизен център на Samsung, опитайте да приложите следните решения. Някои ситуации може да не са приложими за вашия Circle.

Circle не се включва

Когато батерията е напълно изтощена, Circle няма да се включи. Заредете батерията напълно, преди да включите Circle.

Батерията не се зарежда правилно (за зарядни устройства, одобрени от Samsung)

- Проверете дали зарядното устройство е свързано правилно.
- Ако клемите на батерията са замърсени, батерията може да не се зареди правилно или устройството може да се изключи. Избършете и двете златисти пластини и опитайте да заредите батерията отново.
- Батерията в Circle не може да се подменя от потребителя. Посетете сервизен център на Samsung, където ще подменят батерията.

Друго Bluetooth устройство не може да намери вашия Circle

- Уверете се, че вашият Circle е в режим сдвояване чрез Bluetooth.
- Уверете се, че вашият Circle и другото Bluetooth устройство са в обхвата за Bluetooth комуникация (10 м).

Не можете да откриете друго Bluetooth устройство

- Потвърдете, че безжичната Bluetooth функция е активирана на устройството, с което желаете да се свържете.
- Уверете се, че вашият Circle и другото Bluetooth устройство са на разстояние не повече от максимално допустимото за Bluetooth комуникация (10 м).

Bluetooth връзката се прекъсва често

- Уверете се, че между устройствата няма препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- Уверете се, че вашият Circle и другото Bluetooth устройство са на разстояние не повече от максимално допустимото за Bluetooth комуникация (10 м).

Не се чува говорът от отсрещната страна

- Регулирайте силата на звука на Circle.
- Регулирайте силата на звука на свързаното устройство ако не можете да чувате звука на Circle с пълна сила.

Звукът отеква по време на разговор

Регулирайте силата на звука чрез плъзгане нагоре или надолу по тъчпада за сила на звука. Или се преместете на друго място.

Отсрещната страна не чува говора ви при разговор

Не покривайте вградения микрофон.

Качеството на звука е лошо

- Услугите на безжичната мрежа може да бъдат деактивирани поради проблеми с мрежата на доставчика на услуги. Старайте се да държите Circle надалече от електромагнитни вълни.
- Уверете се, че вашият Circle и другото Bluetooth устройство са на разстояние не повече от максимално допустимото за Bluetooth комуникация (10 м).

Circle не работи съгласно описаното в ръководството

- Наличните функции може да се различават в зависимост от свързаното устройство.
- Някои функции не могат да се използват когато две устройства са свързани едновременно с Circle.

Изваждане на батерията (неотстранима)

- Тези инструкции са предназначени само за вашия доставчик на услуги или оторизиран ремонтен сервиз.
- Повреди или дефекти, причинени от неоторизирано изваждане на батерията не се покриват от гаранцията.
- За да извадите или подмените батерията, обърнете се към вашия доставчик на услуги или към оторизиран ремонтен сервиз.

1 Отворете капака на порта за зарядно устройство и вкарайте инструмент с плоско острие в цепнатината до порта за зарядно устройство.

След това отворете капака като повдигнете инструмента, както е показано на изображението по-долу.

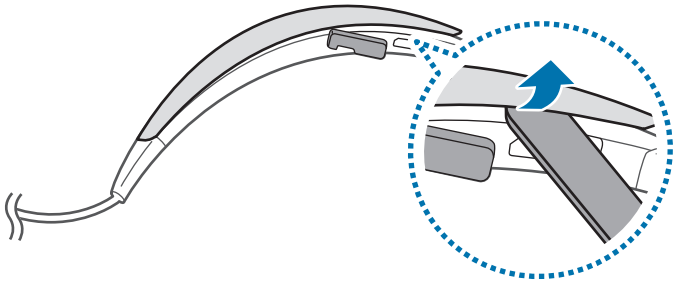

2 Свалете капака.

Внимавайте да не нараните ноктите си при сваляне на капака.

3 Изключете конектора на батерията и отстранете лентата, както е показано на изображението по-долу.

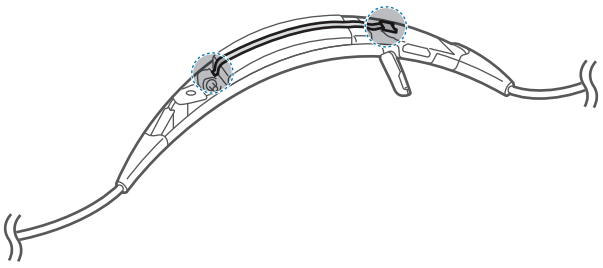

4 Извадете батерията и срежете кабела в мястото, указано в изображението по-долу.

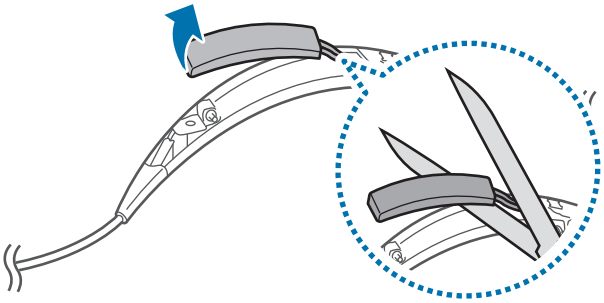

5 Извадете батерията.

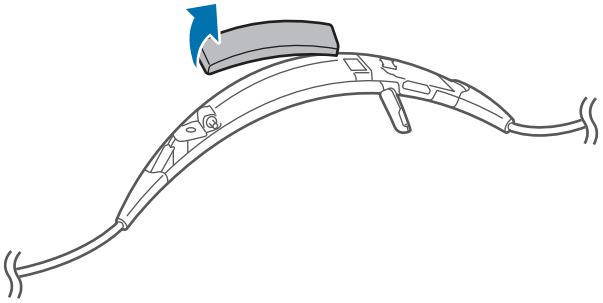

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Това ръководство е защитено от международни закони за авторски права.

Никоя част от ръководството не може да бъде възпроизвеждана, разпространявана, превеждана или прехвърляна под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронен или механичен, в това число фотокопиране, запис или съхранение в каквато и да е система за информационно съхранение и извличане, без предварителното разрешение на Samsung Electronics.

Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
- Всички други търговски марки и авторски права са собственост на съответните им притежатели.